

Digital Photo Frame

SPF-83H



Frame manager

Frame Manager je program potrebný pre používanie Mini-Monitor.

Informácie o jeho použití nájdete v odseku Aplikácie.

Kliknite na [ikonu Frame Manager](#), aby ste spustili inštalačný súbor. Nainštalovaný program Frame manager môžete nájsť v [C:/Programfiles/Samsung/Frame Manager](#).

Pre spustenie programu Frame Manager kliknite na Štart, Programy a potom kliknite na [Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager](#).



Säkerhetsanvisningar

Säkerhetssymboler
Effekt
Installation
Användning och rengöring

Översikt

Funktioner
Komponenter
Fram
Baksida
Sida

Anslutning

Effekt
USB
Minneskort

Användning

Knappar
Photo
Clock
Settings

Program

Mini-Monitor

Specifikationer

Specifikationer
Filtyper som stöds

Felsökning

Felsökning
Terminologi
Servicecenter



Acrobat
Reader



User's
Guide
PDF
manual



Regulatory



Frame
Manager




Frame
Manager
PDF
manual

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2007 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H



[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)

☰ Säkerhetsanvisningar

[Säkerhetssymboler](#)[Effekt](#)[Installation](#)[Användning och
rengöring](#)

▣ Säkerhetssymboler

※ Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt.

⚠ VARNING

Om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall.

⚠ OBS!

Om du inte följer bifogade instruktioner kan detta leda till mindre personskador eller skada på egendom.

[Säkerhetssymboler](#)[Effekt](#)[Installation](#)[Användning och
rengöring](#)


▣ Effekt

⚠ VARNING



▶ Sätt i strömkontakten ordentligt.

- Om du inte gör det kan det leda till brandrisk.

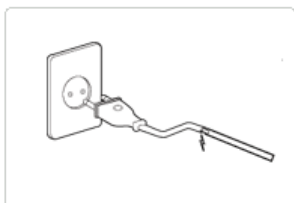


▶ Använd inte en skada strömkontakt, sladd eller skadat uttag, eftersom det kan orsaka kortslutningar eller brand.



▶ Rör inte vid strömkontakten med våta händer, eftersom det kan orsaka kortslutningar.

▶ Anslut inte mer än en enhet till ett uttag, eftersom ett överhettat uttag kan orsaka brand.

[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)

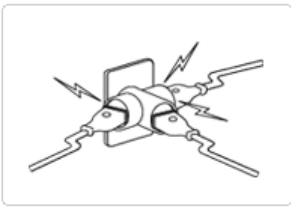

- ▶ **Använd inte våld för att dra ur strömsladden. Placera inget tungt på strömsladden, eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.**



- ▶ **Se till att slå av strömmen och koppla från strömkontakten från uttaget innan du flyttar produkten. Se även till att koppla från anslutningskablar från andra enheter.**

- Om du flyttar på produkten utan att koppla ur strömsladden under tiden den rör sig kan det leda till kortslutning eller brand.

! OBS!



- ▶ **Håll och dra i kontaktens hylsa när du drar ut den ur uttaget, eftersom den kan skadas annars.**

- Om du inte gör det kan det orsaka brand eller så kanske produkten inte fungerar normalt.




- ▶ **Kontrollera att strömkontakten är ansluten innan du rengör produkten.**

- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



- ▶ **Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.

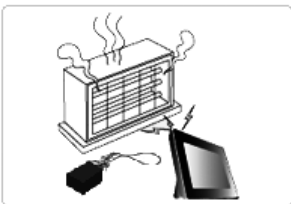

- ▶ **Placera inte produkten nära en värmekälla.**

- Det medför brandfara.

▣ Installation


! VARNING

- ▶ **När du installerar produkten på ett skåp eller en hylla, låt inte främre delen av produkten skjuta ut längre fram än framkanten.**

- Om du inte följer detta kan det göra att produkten välter, vilket resulterar i felfunktion eller personskada.



- ▶ Placera inte strömsladden nära en värmare, eftersom det kan göra att den smälter och leda till kortslutning eller brand.

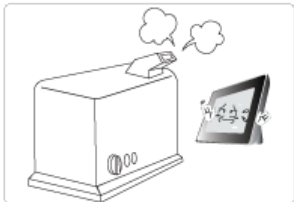

- ▶ Installera inte produkten på en plats där den utsätts för olja, rök, fukt, vatten eller regnvatten, eller i en bil.

- All kontakt med dessa material kan göra att produkten utsätts för risk för kortslutning eller brand.



- ▶ Koppla ur strömkontakten när det åskar.


- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

OBS!



- ▶ Placera produkten försiktigt när du installerar den.

- Om du inte gör det kan det leda till produktskada eller personskada.

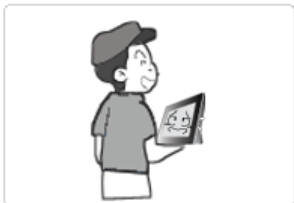

- ▶ Undvik att tappa produkten när du rör på dig, eftersom det kan orsaka produktskada eller personskada.



- ▶ Installera inte produkten på en plats där barn kommer åt den.

- Produkten kan falla och orsaka personskada.

| [Säkerhetssymboler](#) | [Effekt](#) | [Installation](#) | [Användning och rengöring](#) |

Användning och rengöring


VARNING

- ▶ Stick inte in metallföremål som gafflar eller liknande, eller antändbara föremål såsom papper eller tändstickor i produktens portar på baksidan, eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.

- Om det kommer in främmande ämnen i produkten, se till att slå av produkten och



koppla ur den från strömuttaget och kontakta sedan ett [servicecenter](#).

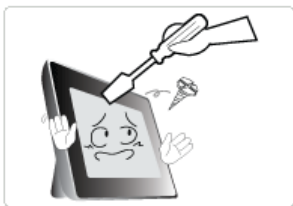

► **Utför aldrig några demonteringar, reparationer.**


- Om du behöver reparera produkten ska du kontakta ett [servicecenter](#). Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

! OBS!



► **Om du hör ett konstigt ljud, känner lukten av bränt, eller ser rök, ska du omedelbart koppla ur strömmen och kontakta ett [servicecenter](#).**

- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

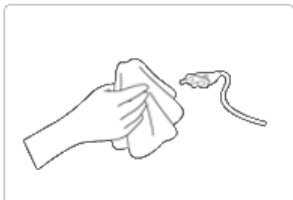


► **Avlägsna alltid damm och vatten från stift och anslutningar i strömkontakten.**

- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



► **När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med en mjuk och torr trasa.**

- Använd inga kemikalier så som alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.

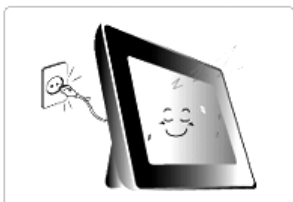

► **Kontrollera att du kopplar ur strömmen när du inte ska använda produkten under en längre tid.**

- Kraftiga ansamlingar av damm kan generera värme eller gnistor, vilket kan orsaka kortslutningar eller brand.



► **Om produkterna behöver installeras på en speciell plats, istället för under allmänna förhållanden, ska du kontakta en av våra servicetekniker angående produktinstallationen för annars kan det uppstå allvarliga kvalitetsproblem på grund av fel miljö.**

- Detta innebär platser som utsätts för förhållanden med mycket fint damm, kemikalier, höga eller låga temperaturer, fukt, eller när produkten behöver användas kontinuerligt utan avbrott under en längre tid.



► **Om du har tappat produkten eller om höljet skadas, ska du slå av den och sedan koppla ur kontakten.**

- Om du använder produkten utan att verifiera att den inte har skadats kan det orsaka kortslutningar eller brand. Kontakta ett [servicecenter](#).

Korrekt avfallshantering för den här produkten
(Elektrisk och elektronisk utrustning) - endast Europa

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med avfallssortering)



Den här märkningen som visas på produkten eller i dokumentationen för produkten, indikerar att den inte ska kastas med övrigt hushållsavfall när livslängden är slut. För att förhindra eventuella skador på miljö och personers hälsa på grund av felaktig avfallshantering ska den här produkten separeras från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja förnyelsebara resurser.

Konsumenter ska antingen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller den lokala kommunen, för att få information om var och hur produkten ska lämnas in för att skydda miljön.

Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och kontrollera vilka regler som gäller enligt köpekontraktet. Den här produkten får inte blandas med övriga kommersiella avfallsprodukter.

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke. ©2007 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-83H

[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↺](#)

Översikt

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan \(knappar\)](#) |

▣ Funktioner

01 Expandera minneskapaciteten med ett minneskort. Dra nytta av lagrade bilder omedelbart.

- ♦ Genom att ansluta ett CF- eller SD/ MMC/MS , USB-minneskort för din digitalkamera till Digital Photo Frame kan du snabbt och enkelt njuta av dina bilder. Det här erbjuder även ett sätt att expandera minneskapaciteten för bildramen.

02 Stilenlig design

- ♦ Med sin smidiga och rena design med hög klass fungerar Digital Photo Frame som en utsmyckning för ditt skrivbord eller bord.
- ♦ Ett roterande stativ på 360 grader medger både horisontell och vertikal installation.

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan \(knappar\)](#) |

Kontrollera att alla komponenter medföljer i förpackningen.

Om något saknas kontaktar du den lokala försäljaren där produkten inhandlades. För alternativ, kontakta ett [servicecenter](#).

Använd ingen annan strömadapter än den som medföljer produkten.

▣ Komponenter



Digital Photo Frame
(Färgerna kan variera för varje produkt.)



Snabbstart



Garanti
(Ej tillgängligt på alla platser)



Bruksanvisning

 Kablar



Nätsladd




USB-kabel



Strömadapter

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan \(knappar\)](#) |

 Fram

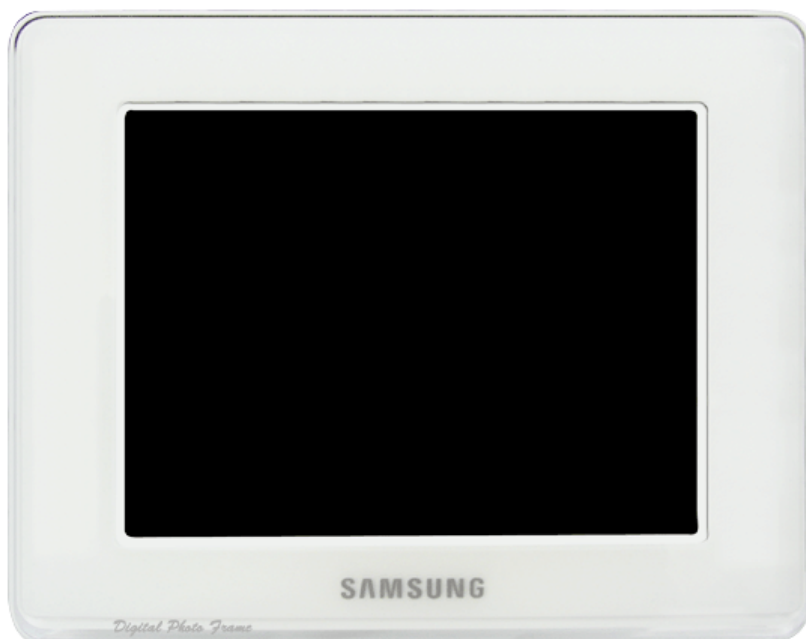

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan \(knappar\)](#) |

 Baksida



Kensingtonlås

Kensingtonlåset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. (Låsenheten måste köpas separat.)

Kontakta din återförsäljare för SAMSUNG om du skall använda en låsenhet.



Strömuttag

Anslut strömadaptern till det här uttaget.

Anslut strömladden till strömuttaget för strömadaptern.




USB-anslutningsport

Anslut en dator eller extern enhet med en USB-kabel.

Uppströmsport Anslut Digital Photo Frame till en dators USB-port via en USB-kabel.

⌘ **Kontrollera att du använder USB-kabeln (A-B-typ) som medföljer produkten när du ansluter Digital Photo Frame till en dator via uppströmsporten.**



Stativ

Ett roterande stativ på medger både horisontell och vertikal installation. Om Digital Photo Frame är vertikalt installerad kan du rotera bilderna med roteringsfunktionen för att passa den vertikala installationen.



Skyddsskjutreglage

Håller produkten på plats på hala ytor.



1 [] Strömknapp

Strömindikator

Slår på eller av produkten.
Håll strömknappen till höger på produkten intryckt i ca. 2 sekunder.
Visar status för ström. När produkten är påslagen slås strömmen på.

2 [MENU] Menyknapp

Visar menyn i skärmens nedre vänstra hörn.

3 [^] Uppåtknapp

Flyttar den valda ramen uppåt i menyn.

4 [<] Vänsterknapp

Flyttar den valda ramen åt vänster i menyn.

5 [>] Högerknapp

Flyttar den valda ramen åt höger i menyn.

6 [v] Nedåtknapp

Flyttar den valda ramen nedåt i menyn.

7 [ENTER()] Enter-knapp

Väljer en fil för uppspelning, en inställning på menyn, eller ett alternativ.

[] Play/Pause-knapp (spela/paus)

Play / Pause under uppspelning.

8 [BACK] Bakåtknapp

Går tillbaka till den föregående menyn.





Anslut en dator eller extern enhet med en USB-kabel.

DNedströmsportAnslut Digital Photo Frame till en lagringsenhet som stöder USB via en USB-kabel. (Insert USB storage device)

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2007 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-83H

[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)

⋮ Anslutning

[Effekt](#)[USB](#)[Minneskort](#)


▶ Ansluta strömmen



- 1 Anslut nätsladden till strömanslutningen  på baksidan av produkten.
- 2 Anslut strömsladden till strömadaptern.
- 3 Koppla in strömsladden för produkten i ett näraliggande uttag.
- 4 Tryck på knappen  på produktens sida för att slå på produkten.

[Effekt](#)[USB](#)[Minneskort](#)

▶ Ansluta via USB

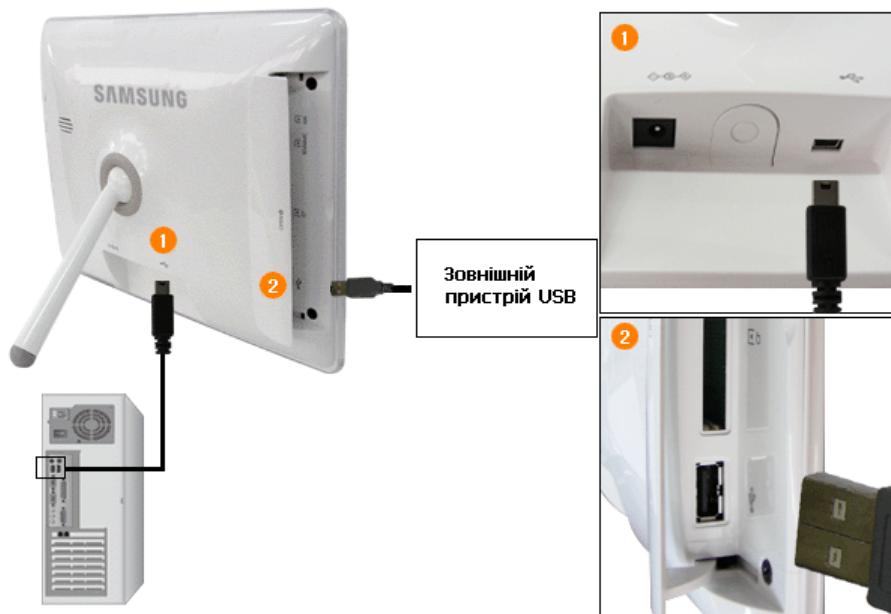

1 Uppströmsport


Används för att ansluta Digital Photo Frame till en dator.

✗ När du ansluter Digital Photo Frame till en dator genom uppströmsterminalen, kontrollera att du använder den medföljande USB-kabeln.

2 Nedströmsport

Används för att ansluta en extern USB-kompatibel enhet till Digital Photo Frame.

- ✗ Om du ansluter USB-minnesprodukten till en USB-hubb eller en USB-förlängning, kanske datorn inte känner igen USB-minnet. Sätt därför alltid in det direkt i USB-porten.
- ✗ Den här produkten stöder USB-kortläsare. Endast USB-lagring stöds.
- ✗ Datorn avkänner inte de externa enheterna som är anslutna till Digital Photo Frame.
- ✗ Vid anslutning av en extern enhet till nedströmsporten, använd den medföljande USB-kabeln med den externa enheten.
- ✗ Samsung tar inget ansvar för felfunktion hos externa enheter orsakat av annan kabel än de standardkablar som anges för varje enhet.
- ✗ Vissa externa produkter erbjuder en kabel som inte uppfyller USB-standarder. Annars kan de orsaka felfunktion.
- ✗ Om en extern lagringsenhet inte fungerar som den ska när den är ansluten till Digital Photo Frame försöker du ansluta den till datorn. Om den fortfarande inte fungerar normalt när den är ansluten till datorn kontaktar du ett servicecenter för den externa enheten eller din dator.

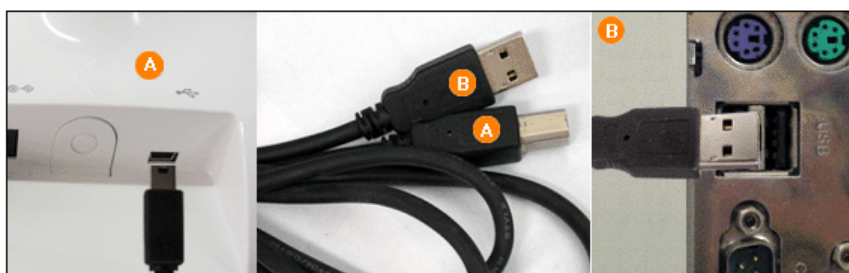

A Anslut till uppströmsuttaget för Digital Photo Frame.

B Anslut USB-terminalen för din dator.

| Effekt

| USB

| Minneskort

▶ Ansluta ett minneskort



1 CF/SD/MMC/MS-KORT För in kortet i den riktning som markeras på kortets översida.

✕ När strömmen slås på visas menyskärmen Photo automatiskt och ett bildspel startar i Frame Memory. Om ett externt minne, såsom memory card eller USB memory, är installerat, markeras det först och bildspelet startar med de bilder som ligger i rotkatalogen. Om det inte finns några bilder visas en lista över mappar.

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke. ©2007 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

⋮ Användning

- ✕ När strömmen slås på, startas ett bildspel med fotofilerna i rotkatalogen på den externa minnesenheten som är installerad. Fotomenyns skärm visas om det inte finns några fotofiler eller om en extern minnesenhet inte är installerad.
- ✕ Om inga knappar trycks in på fem (5) minuter, ändras aktuellt läge till Clock-läge för att skydda skärmen. Om du trycker på knappen MENU i läget Clock visas en undermeny. Tryck på knappen BACK för att återgå till huvudskärmen.

[Knappar](#)[Photo](#)[Clock](#)[Menyn
Settings](#)

▶ Knappar

➤ Direkta funktioner

OSD	Beskrivning
MENU	Öppnar skärmmenyn och stänger den.
Λ, V, <, >	De här knapparna gör att du kan justera alternativen i menyn.
ENTER	Aktiverar det markerade menyalternativet.
BACK	Använd den här knappen för att gå steg för steg bakåt i menyn.

[Knappar](#)[Photo](#)[Clock](#)[Menyn
Settings](#)

▶ Photo

➤ När en mapp är vald



- ✕ När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
- ✕ När ett fil- eller mappnamn inkluderar bokstäver och nummer som inte är engelska kan de visas som '*?'. Detta beror varken på något produktfel eller filen.

OSD	Beskrivning
Open	Öppna mappen.
Copy	Kopiera mappen.
Delete	Ta bort mappen.

➤ När listan Thumbnail är vald



- ✘ När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
- ✘ När ett fil- eller mappnamn inkluderar bokstäver och nummer som inte är engelska kan de visas som '*?'. Detta beror varken på något produktfel eller filen.

OSD	Beskrivning
Start Slide Show	Startar bildspelet.
Copy / Copy All files	Kopierar filen.
Delete / Delete All files	Tar bort filer.

- ✘ Vid kopiering av bilder från en extern lagringsenhet (SD/MMC/MS, CF, USB-minne) till det inbyggda minnet, minskas bildstorleken på skärmen automatiskt för att passa skärmens storlek. Använd därför bara bilder som finns lagrade i det inbyggda minnet med Digital Photo Frame.
- Vid kopiering av bilder till det inbyggda minnet tas EXIF-information (kamerarelaterad information) som finns lagrad i bilden bort och det kan ta lång tid om filerna kopieras samtidigt.

➤ Slide Show



- ✘ När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
- Endast bilder med en upplösning på mindre än 8000 (bredd) * 8000 (höjd) pixlar kan visas på skärmen.

Övre OSD	Under-OSD	Detaljerad OSD Beskrivning
Start Slide Show	Startar bildspelet.	
Slide Show Setting	Slide Show Effect	♦ Off, Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick, Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Välj en effekt för visning av bilder på skärmen.	
	Slide Show Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Välj ett läge bland Fast, Normal och Slow.	
	Slide Show Repeat	♦ On, Off
	Välj Repeat för visning av bilder.	
	Slide Show Shuffle	♦ On, Off



	Välj om du vill spela upp filerna i ordningsföljd eller i slumpmässig ordning.
Brightness	♦ 0~100 Justerar ljusstyrkan från 0 till 100.
Auto Rotation	♦ On, Off Om en bild ska visas i stående format med ditt digitala album horisontellt placerat visas det automatiskt roterat och anpassas till bredden.
Rotate	♦ Original, 90°, 180°, 270° Välj ett alternativ bland Original, 90°, 180° och 270°.
Zoom	♦ Original, x1, x2, x4 Välj det här alternativet om du vill zooma in en bild. Du kan förstora den med x2 eller x4. Storleken x1 är när bilden är inställd till Fit to Width.
Aspect Ratio	♦ Original, Fit To Width, Fit To Screen Välj ett bildförhållande för bilder som skall visas.

➤ **Direktfunktioner (Slide Show)**

Knapp	Status	Beskrivning
>	Pausa bildspelet	Play the next file in the list. Visa information för filen.
<	Pausa bildspelet	Spela upp nästa fil i listan. Visa information för filen.
▶▶	[▶] Play slideshow. [II] Pause slideshow.	Visa information för filen Pause slideshow. Spela bildspelet.
MENU	Spela upp bildspel Pausa bildspel	Pausa bildspelet Visa menyn för filen. Stäng menyn. Spela bildspelet.

| **Knappar** | **Photo** | **Clock** | **Menyn Settings** |

▶ **Clock**

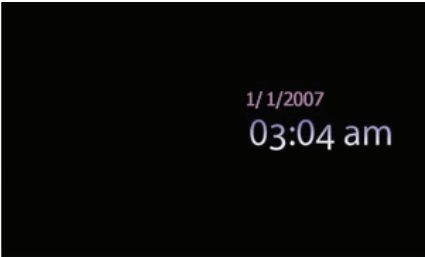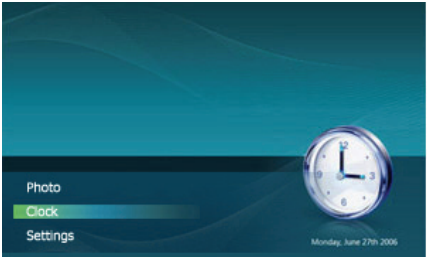



- ✘ När du trycker på knappen MENU visas skärmmenyn på skärmen.
- ✘ När ett fil- eller mappnamn inkluderar bokstäver och nummer som inte är engelska kan de visas som '❖'. Detta beror varken på något produktfel eller filen.

Övre OSD	Detaljerad OSD	
	Beskrivning	
Time Format	♦ 12 Hours, 24 Hours Ange och ställ in 12 Hours, 24 Hours.	
Date Format	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Välj ett datumformat.	
Date and Time	ställ in på 12 Hours ställ in på 24 Hours	♦ Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute Ange och ställ in månad, dag, år, timme, minut, am eller pm. Då adaptorn är fränkopplad tas information om datum och tid bort. Därför måste du återställa dem varje gång.
On Timer	ställ in på 12 Hours ställ in på 24 Hours	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat Din produkt slås automatiskt på vid angiven tid.

Off Timer	ställ in på 12 Hours	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	ställ in på 24 Hours	
Din produkt slås automatiskt av vid angiven tid.		

| **Knappar** | **Photo** | **Clock** | **Menyn Settings** |

▣ Menyn Settings

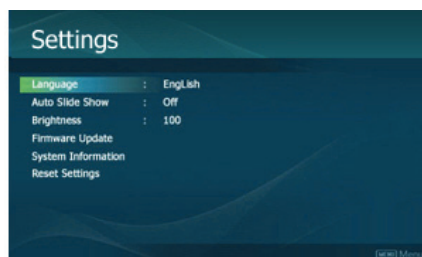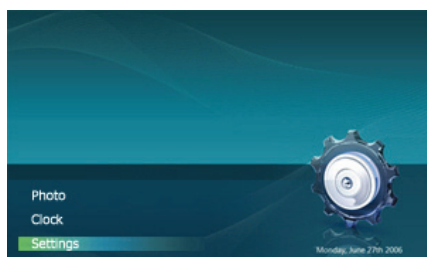

Övre OSD	Detaljerad OSD
	Beskrivning
Språk	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Välj ett språk du vill använda för produkten.
Auto Slide Show	♦ Off, On Om On är markerat startas ett bildspel automatiskt när skärmen slås på.
Brightness	♦ 0~100 Justerar ljusstyrkan från 0 till 100.
Firmware Update	Uppdatera produkten vid användning av externt minne (CF/SD/MMC/MS, USB). Gå till www.samsung.com för den senaste uppdateringen av den fasta programvaran.
System Information	♦ Model, Firmware Version Visa produktinformation
Reset Settings	♦ Yes, No
	Återställer produktinställningarna till fabriksstandard.

▣ Jag vill uppdatera firmware.

01 Förberedelser

- 01 Digital Photo Frame
- 02 Firmwareuppdatering av fil.
✗ Gå till www.samsung.com för den senaste uppdateringen av den fasta programvaran.
- 03 USB-minneskort eller externa minnesenheter (CF/SD/MMC/MS)

02 Anslut USB-minneskortet till dator

- 01 Om du är redo ansluter du USB-minneskortet till din dator.
- 02 Kopiera filen för firmwareuppdatering som du har laddat ned till USB-minneskortet.
✗ (Se till att kopiera firmwareuppdateringsfilen till rotkatalogen.)

03 Anslut USB-minneskortet till Digital Photo Frame

- 01 Avlägsna USB-minneskortet från din dator och anslut det till Digital Photo Frame.
✗ Om Digital Photo Frame är frånslagen slår du på den.

04 Välj Update

- 01 Välj **Firmware Update** i **Settings**.

05 Updating

- 01 Efter att du har startat enheten slår du av Digital Photo Frame, avlägsnar USB-minneskortet och slår på Digital Photo Frame igen för att uppnå maximal säkerhet.
✗ Avlägsna inte USB-minneskortet under uppdateringen.
Tryck inte på någon knapp under uppdateringen.
Sätt inte i någon annat kort under uppdateringen.

Slå inte av Digital Photo Frame under uppdateringen.

Du kan identifiera om uppdateringen har avslutats utan problem eller inte genom att kontrollera att firmwareversionen för Digital Photo Frame ändras till versionen för firmwareuppdateringen.

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic.
Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2007 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-83H

[Säkerhetsanvisningar](#)
[Översikt](#)
[Anslutning](#)
[Användning](#)
[Program](#)
[Specifikationer](#)
[Felsökning](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)

Program

Digital Photo Frame gör det inte bara möjligt för dig att utvärdera dina bilder utan erbjuder även en extra funktion för Mini-Monitor. Mini-Monitor är en funktion som används för Digital Photo Frame som en hjälpmonitor. Den är enkel att använda, eftersom Digital Photo Frame ansluter till datorn via en USB-kabel. Den här funktionen gör det möjligt för dig att arbeta effektivare på datorn med en extra monitor. Om du vill använda din Digital Photo Frame som en Mini-Monitor, ska du först installera programmet Frame Manager. (Observera dock att du endast kan använda en Digital Photo Frame som en Mini-Monitor.)

▶ Installera Frame Manager

▶ Bruksanvisning för Frame Manager

- Använda digital photo frame som Mini-Monitor.
- Använda digital photo frame som Mass Storage.
- Ändra aktuellt läge till ett annat
- Justera ljusstyrkan.
- Uppdatera firmware

✕ Systemkrav

- **Operativsystem** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) för USB 2.0
- **RAM** : 256 MB eller mer

✕ Varning

- Windows XP Service Pack 2 måste installeras.
Det kanske inte fungerar med andra operativsystem än Windows XP SP2. Vi ansvarar inte för problem som kan inträffa vid installation med ett annat operativsystem än Windows XP SP2.
- Vi rekommenderar en klockhastighet för processorn på 2.4 GHz eller högre.
Digital photo frame kanske inte fungerar normalt om prestandaspecifikationerna för din dator är lägre än rekommendationerna.
- Se till att installera den korrekt enligt anvisningarna i installationsguiden.
- Använd inte din Mini-Monitor som primär monitor.
Vi ansvarar inte för några problem som kan inträffa om du inte följer anvisningarna.
Om skärmen används som primär monitor kan den bli tom.
- Se till att använda medföljande USB-kabel.
- När du använder din digital photo frame som Mini-Monitor, fungerar inga knappar förutom Power-knappen.
- Flytta de program som visas och används på Mini-Monitor till den primära monitorn efter att du har slutat använda den.
- För vissa videokort kanske Mini-Monitor inte fungerar på rätt sätt. I så fall väljer du Ingen för Maskinvaruacceleration.
✕ Så här ställer du in Maskinvaruacceleration på Ingen: Högerklicka på Windows skrivbord och välj Egenskaper på den meny som visas. Fönstret för Egenskaper för bildskärm visas. Klicka på fliken Inställningar > Avancerade > Felsökning. För skjutreglaget för Maskinvaruacceleration till Ingen.





Digital Photo Frame oooooooo SPF-83H

[Säkerhetsanvisningar](#)
[Översikt](#)
[Anslutning](#)
[Användning](#)
[Program](#)
[Specifikationer](#)
[Felsökning](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#) | [Filtyper som stöds](#) |

Specifikationer

Alternativ		Specifikationer
Modellnamn		SPF-83H
Panel	Typ	8" (20 cm) TFT
	Upplösning	800 x 600
	Gränssnitt	RGB 6bit TTL
Format som stöds		JPEG (Baseline, RGB)
Operativsystem		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Inbyggt minne		128 MB (FAT32)
USB		En uppströms(enhet 2.0) och en nedströms (värd 1.1)
Minneskort		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Effekt	Klassificering	Extern strömadapter (12V, 2A, 24W)
	Förbrukning	Normal mode : under 12W, power saving mode : under 5W, Power off mode : under 1W
Innehållsfiler	Bildfil	Bildspelskörning/bildspelseffekt/rotera/miniaturvy
Allmänt	Mått (BxHxD)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 tum
	Vikt	650 g / 1,4 kg

※ **Produkternas utförande kan variera beroende på modell och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.**



Klass B-utrustning (Informativ kommunikationsutrustning för privat bruk)

Den här produkten uppfyller Electromagnetic Compatibility Directives för privat bruk och kan användas i alla områden inklusive vanliga bostadsområden. (Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Filtyper som stöds

- ♦ Upplösning: Mindre än 8000x8000
- ♦ Bildformats som stöds: JPEG (stöder inte formatet Progressive JPEG och YUV 422 V).

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2007 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

Säkerhetsanvisningar

Översikt

Anslutning

Användning

Program

Specifikationer

Felsökning

↑ TOP

↑ MAIN

↑

Felsökning

Felsökning

Terminologi

Servicecenter

Felsökning

I det här avsnittet listas olika problem och lösningar på dem vid användning med Digital Photo Frame. När du stöter på ett problem kontrollerar du först listan nedan och följer föreslagna åtgärder om det finns någon för ditt problem. Om problemet kvarstår kontaktar eller besöker du närmaste servicecenter.

Symptom	Möjliga orsaker och förslag på åtgärder
Min Digital Photo Frame går inte att slå på.	Kontrollera strömanslutningen mellan produkt och adapter.
On Timer och Off Timer fungerar inte.	Om automatisk On Timer och Off Timer ställs in till samma tid, de fungerar inte. Kontrollera dessa gånger. Om både Timer på och Timer av är inställda på samma tid, har Timer av prioritet och aktiveras först.
Det tar lite tid att visa en bild efter att Digital Photo Frame slås på.	Det kan ta flera sekunder att hämta en fil från ett externt minneskort. (Detta beror på filformat och -storlek.)
Bildförhållandet för skärmen ser onormalt ut.	Välj ett av de tre värdena i Photo>Aspect Ratio med knapparna på höger sida av produkten. (Se Photo>Aspect Ratio)
Skärmens färg är suddig eller för stark.	Justera ljusstyrkan på menyn Settings>Brightness med knapparna på höger sida av produkten. (Se Settings>Brightness)
Jag har anslutit en extern enhet (USB-minne), men det fungerar inte.	- Kontrollera strömanslutningen mellan produkt och extern enhet. - Kontrollera om den externa enheten fungerar fristående och kontrollera formatet för filerna som finns lagrade på den. - För den här produkten använder USB-värden USB 1.1-specifikationerna och USB-enheterna drivs enligt USB 2.0-specifikationerna.
Alltid när jag slår av och på min Digital Photo Frame visas fel tid.	Den här produkten saknar inbyggt batteri. När strömmen slås av försvinner tidsvisningen. Därför behöver du återställa tiden varje gång Digital Photo Frame slås på.
En meny visas inte omedelbart när jag trycker på menyknappen.	Det kan ta lite tid att visa menyn och andra åtgärder medan produkten laddar en bild som ska visas på skärmen.
Bilder visas automatisk som roterade.	Kontrollera om Auto Rotation är inställd på On.
Bildspelet startar inte automatiskt.	Kontrollera om Auto Slide Show är inställd på Off.
Jag har anslutit ett minneskort, men det fungerar inte.	Kontrollera filsystemet på minneskortet.
Jag har anslutit ett USB-minne,	Kontrollera typen av USB-minne. Den här produkten kanske inte stöder

men det fungerar inte.



sammansatt USB-enhet.

Fil- eller mappnamnen visas inte korrekt.

- ♦ När ett fil- eller mappnamn inkluderar bokstäver och nummer som inte är engelska kan de visas som '*'. Om du vill att ett fil- eller mappnamn ska visas korrekt och inte som '*', ändrar du till endast till engelska bokstäver och siffror.

| [Felsökning](#)

| [Terminologi](#)

| [Servicecenter](#)

Terminologi

Regler	Beskrivning
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG är en teknik för bildkomprimering. Den erbjuder minsta förlust av alla bildkomprimeringstekniker. Den används ofta för att överföra multimediafiler på internet och för andra användare. En bildfil som formateras i JPEG-format kallas JPEG- eller JPG-fil. Vanligtvis skapas en JPEG-fil genom att ta en bild med en digitalkamera, rita den på dator, eller genom ett grafikpaket och sedan komprimering till grafikbild i JPEG-format.
SD-kort (Secure Digital Card)	♦ Ett SD-kort är ett Flash-minneskort som är lika stort som ett frimärke. Det erbjuder hög stabilitet och kapacitet. Det används ofta i olika digitala produkter, såsom PDA, digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och handdatorer. Utseendet påminner om det hos ett MMC, men antalet stift och tjockleken skiljer sig. Det har även en inställning för lösenord för ökad datasäkerhet.
MMC (Multi Media Card)	♦ MMC är ett externt Flash-minne som används för små mobila enheter, som i fallet med SD-kortet. Eftersom det har mindre fotavtryck än SD/MMC-korten har det blivit allmänt accepterat som standard för minneskort. Det används vanligen för att spara filmer och bilder.
USB-kabel 1) A-B TYPE	♦ Använd uppströmsterminalen när du ansluter till en dator. Den här produkten stöder USB 2.0. En A-B-typskabel som används för att ansluta din Digital Photo Frame till en dator medföljer produkten. A-typen är USB-anslutningen som används för att ansluta till en dator. B-typen är USB-anslutningen som används för att ansluta till en extern enhet. Du kan ansluta din Digital Photo Frame till en dator med en A-B-typs USB-kabel.
USB-kabel 2) Kabel för anslutning till andra enheter	♦ Använd den här typen av kabel när du använder nedströmsterminaler. Den här produkten stöder USB 2.0. Vid anslutning av en extern enhet till nedströmsterminalen, använd den medföljande USB-kabeln med den externa enheten.

| [Felsökning](#)

| [Terminologi](#)

| [Servicecenter](#)

Servicecenter

Om du behöver en produkttjänst kontaktar eller besöker du ett Samsung servicecenter. För tjänster för nätverksanslutning och servern.

Tjänster	Kontakter
Webbsidan för Samsung Electronics	http://www.samsung.com



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl

NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2007 Med ensamrätt, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

